





에어컨 사용 전 반드시 확인 바랍니다.

1. 에어컨 전용 차단기(보조스위치)를 ON 하세요.

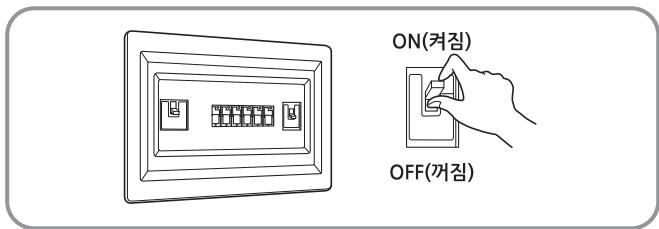


- ▶ 차단기는 보통 현관입구 또는 신발장 안쪽 벽면에 설치되어 있습니다. (실외기실 벽에 차단기가 추가 설치 되는 경우도 있습니다.)
- ▶ 에어컨 전용차단기는 “A/C”로 표기 됩니다.
- ▶ 차단기 위치를 모를 경우, 관리사무실에 문의하시면 빠르고 정확히 알 수 있습니다.
- ▶ 차단기를 ON(켜짐)하지 않으면 에어컨에 전기가 공급되지 않아 제품이 동작하지 않습니다.
- ▶ 장시간 사용하지 않는 경우 차단기를 OFF(꺼짐)해주시면 에너지 낭비를 줄일 수 있습니다.

2. 실외기 실 갤러리 및 방충망을 열어 주세요.

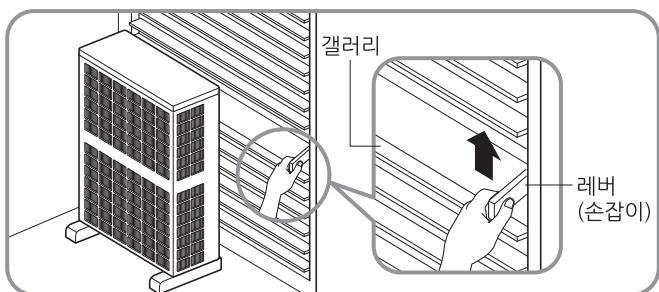

- ▶ 실외기 실 갤러리 및 방충망을 열지 않고 사용 시 온도상승에 의해 제품이 운전/정지를 반복하거나 시원한 바람이 나오지 않을 수 있습니다.
- ▶ 레버(손잡이)를 그림과 같이 조작바랍니다.

3. 실외기 주변 장애물을 치워주세요

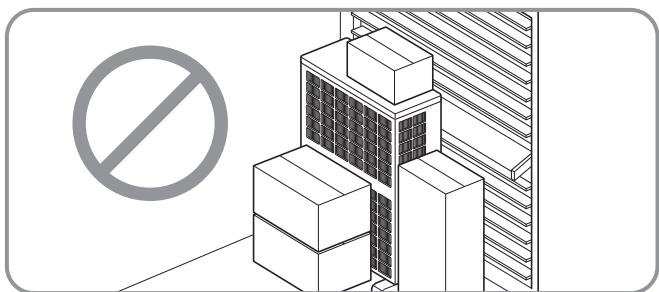

- ▶ 실외기 주변에 장애물이 있으면 냉방 성능이 떨어지고 전기료가 많이 나올 수 있습니다.

4. 시원한 바람이 나오지 않을 경우 점검 방법

- ▶ 운전모드(냉방운전)를 확인하세요.
- 송풍운전 모드에서는 시원한 바람이 나오지 않습니다.
- ▶ 설정(희망)온도를 확인하세요.
- 실내온도 보다 설정온도가 높으면 시원한 바람이 나오지 않습니다.
- ▶ 실내기 필터를 확인하세요. (필터 분해/조립은 사용자 매뉴얼을 참조바랍니다.)
- 필터에 이물질이 많을 경우 바람세기 및 냉방성능이 떨어 질 수 있습니다.



P/NO : MEZ65813101