


멀티 V 미니 U4샤시 주소 설정법

■ 실내기의 주소는 자동 주소설정으로 설정됩니다.

- ① 전원(실외기, 실내기)인가 후 3분 기다림.
- ② 실외기의 스위치(SW02N)를 5초 동안 누르세요 .
- ③ 주소설정 완료 시간은 실내기 접속 대수에 따라 2~7분이 소요됩니다.
- ④ 주소설정 완료 후에 각 실내기의 주소가 유선 리모컨 표시창에 나타납니다.
(CH01, CH02, CH03, CH06 :실내기 설치 대수 만큼 표시됨)

메인 PCB

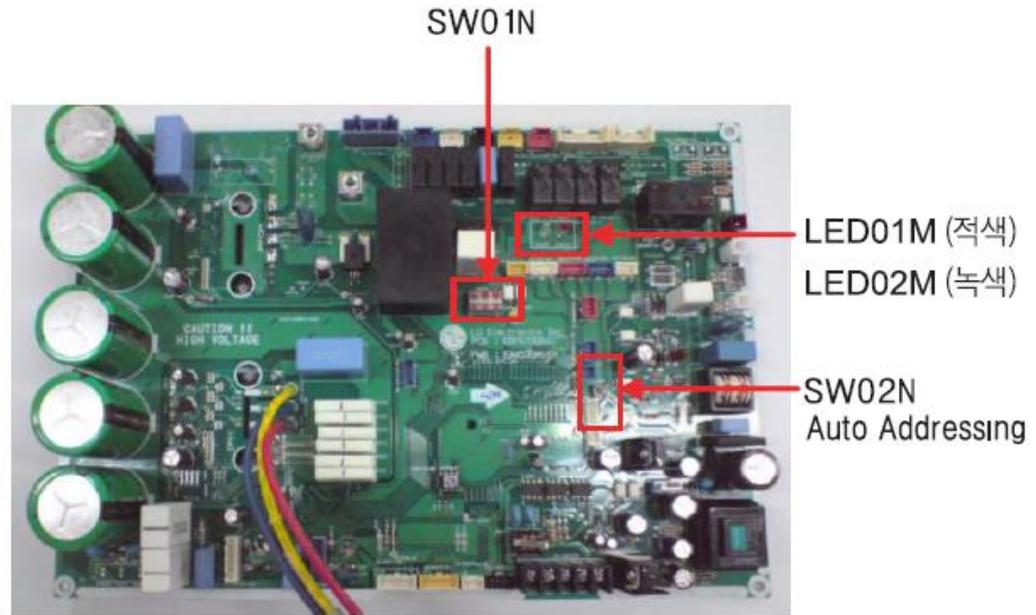

※ 주의 사항

1. 다른 멀티 V 모델과 달리 빨간 색 버튼이 없어 검은색 버튼으로 주소 설정합니다.
2. 주소 설정 시 전체 실내기는 전원은 on, 운전은 off 상태 유지 되어야 합니다.
3. PCB 교체 혹은 연결된 실내기 조합 변경 시 자동 주소 설정을 다시 수행 해야 합니다.
4. 해당 모델명 : LRP-N1102M, LRP-V1102M, LRP-V1452M